

DVD/MDミニコンポーネントシステム

簡単ガイド・接続編

- 接続が終了したら、裏面の「再生編」をご覧ください。
- 本機とテレビの接続を行う場合には、必ずテレビの電源を切ってから接続してください。
- すべての接続が終わってから、壁の電源コンセントへ接続してください。
- 詳細は本編 (P.10~13, 18~19) をご覧ください。

C
o
n
n
e
c
t
i
o
n

X-PR9DV

テレビ

スピーカー右(R)
(S-PR9-LRW)

システムウーファー
(S-PR9-LRW)

FM簡易
アンテナ

AMループアンテナ

XV-PR9DV

スピーカー左(L)
(S-PR9-LRW)

システムウーファー
の出力・左端子へ

システムウーファー
の出力・右端子へ

システムウーファー
の入力・右端子へ

システムウーファー
の入力・左端子へ

映像出力端子へ


電源コード接続端子へ

電源コンセントへ

右スピーカーの
端子へ
左スピーカーの
端子へ
長い方のコードを
2本で使用ください。

本体のスピーカー・右端子へ
本体のスピーカー・左端子へ
短い方のコードを2本で使用ください。

直接テレビと接続してください。

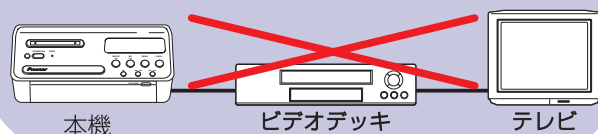

本機

ビデオデッキ

テレビ

C
o
n
n
e
c
t
i
o
n


DVD/MDミニコンポーネントシステム

簡単ガイド・再生編



- ディスクテーブルを閉めると、自動的に再生を開始するディスクもあります。
- 再生を開始すると、メニュー画面を表示するディスクがあります(取扱説明書P.31)。

電源を入れましょう

1 付属のリモコンに電池を入れましょう

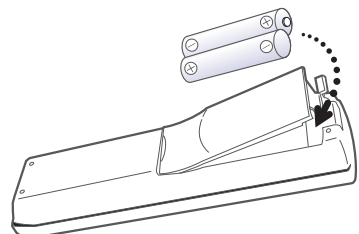

2 電源を入れましょう

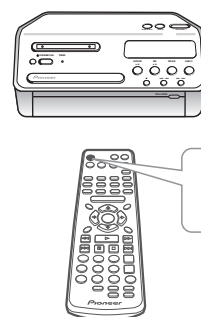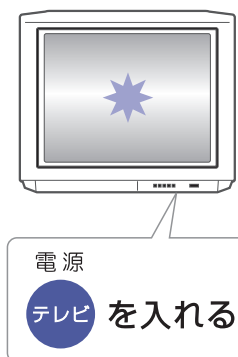

3 テレビの入力を切り換えましょう

右の画面がテレビに映るように
テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。

(すでにプレーヤーの設定が終わっている場合は**7**の画面が表示されます。)


設定画面が表示されないときは、初期化の操作をしてください(取扱説明書P.151)。

パイオニアDVDワールドへようこそ!!!
このたびはパイオニアのDVDをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、プレーヤーの設定を行きましょう。付属のリモコンに電池を入れて準備をしてください。
準備が出来たら、リモコンの**設定**ボタンを押してDVDプレーヤーの設定を始めましょう!


次の画面へ

テレビの種類を選びましょう

4 次の画面へ進みましょう

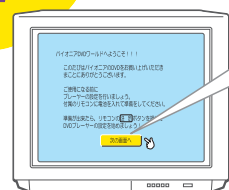


次の画面へ



決定 を押す





5 **テレビ**の種類を選びましょう

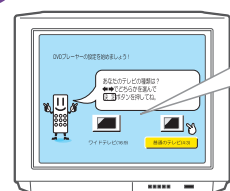


ワイドテレビ(16:9)

普通のテレビ(4:3)

◀▶で選択して、決定を押す




6 設定を終了しましょう

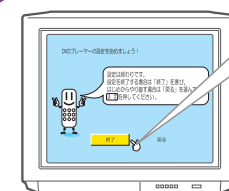

終了

戻る



決定 を押す




再生しましょう

7 ディスクテーブルを開けましょう




DVD/CD
▶ を押す



8 ディスクを入れましょう



印刷面を上にする

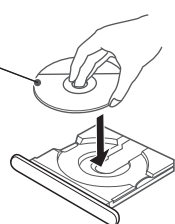


9 ディスクテーブルを閉めましょう




DVD/CD
▶ を押す



10 再生しましょう



▶ を押す

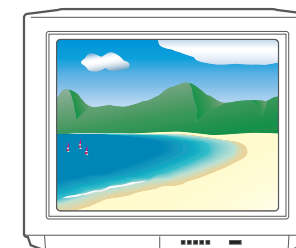

さあ、思う存分DVDの世界をお楽しみください!!